



## OUTILLAGE NÉCESSAIRE










NOMBRE DE PERSONNES  
CONSEILLÉES : 1





Mesurer la largeur et la hauteur précises entre les murs. Nous vous conseillons de prendre la largeur à 3 endroits différents (garder la valeur la plus faible).

HAUTEUR : ..... mm  
LARGEUR : ..... mm

## MOUSTIQUAIRE ENROULABLE PVC

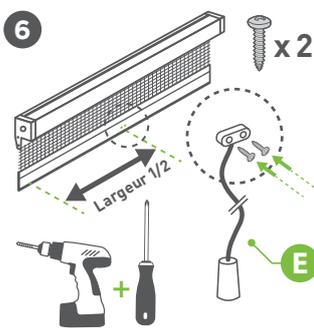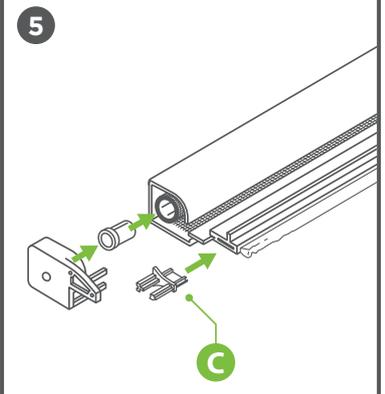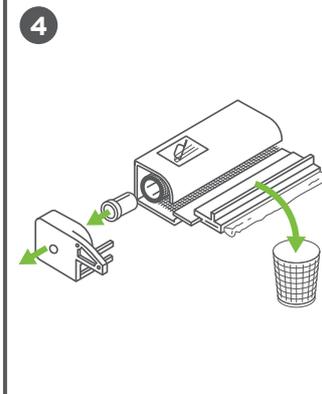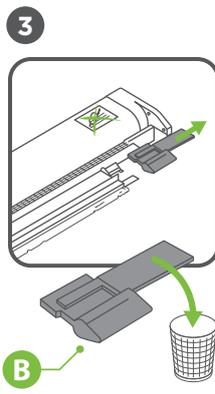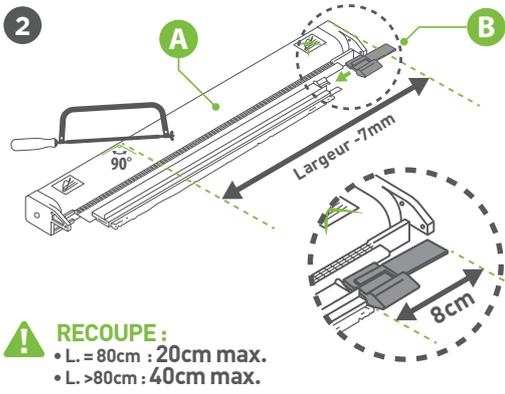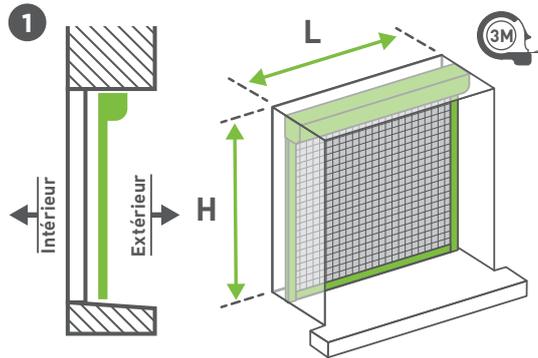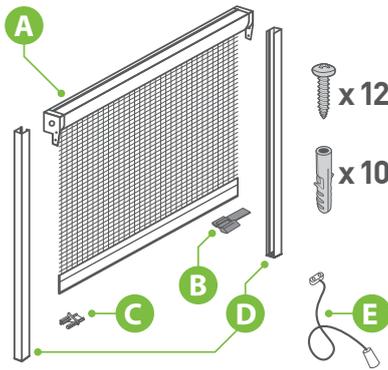

7 Présenter le coffre à la maçonnerie, tracé les trous de fixation à l'aide d'un crayon. Retirer le coffre, percer et insérer les chevilles.

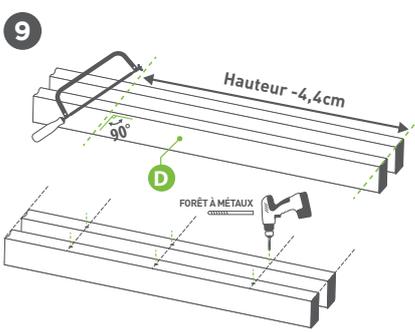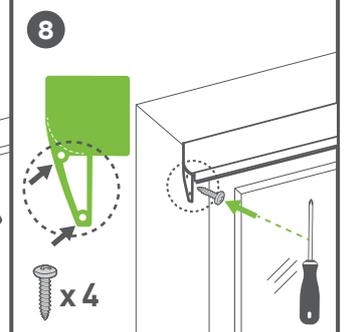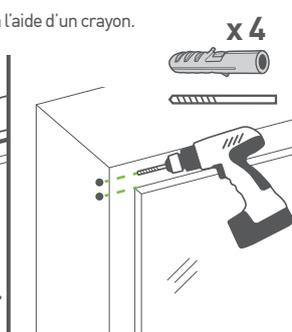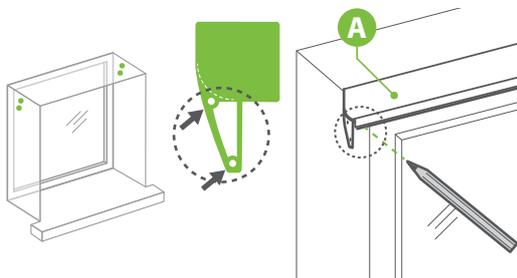

10 Présenter les deux montants à la maçonnerie, tracé les trous de fixation à l'aide d'un crayon. Retirer les montants, percer et insérer les chevilles.

